

СКАНЕР-ТЕСТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТМ-4

для систем впрыска топлива
автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**Сканер-тестер диагностический СТМ-4.
Руководство пользователя.
Ульяновск, 2002, 44 с.**


В руководстве пользователя приведено описание диагностического сканер-тестера СТМ-4 и методика его применения для поиска неисправностей в системах управления двигателями с впрыском бензина на автомобилях марки "ВАЗ", "ГАЗ", "УАЗ", "ИЖ".

Замечания и предложения к настоящему изданию направлять разработчику сканер-тестера по адресу:


Россия, 432063, г. Ульяновск, а/я 4667,
ООО "А2",
тел.: (8)-902-355-9140.

E-mail: diacar@mail.ru,
<http://www.autoelectro.boom.ru>.


Схема подключения сканер-тестера




**Адресация диагностической розетки
ВАЗ (Евро -0/2), вид спереди**

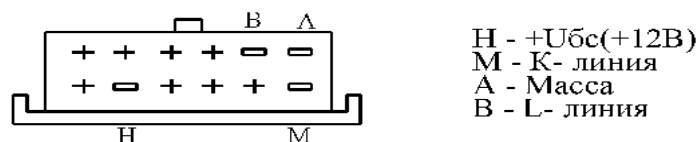

**Адресация диагностической розетки
ВАЗ (Евро -3/4), вид спереди**

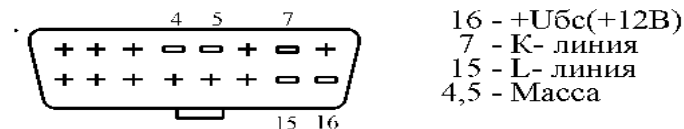

**Адресация диагностической розетки
ГАЗ-УАЗ (Евро -0/2), вид спереди**

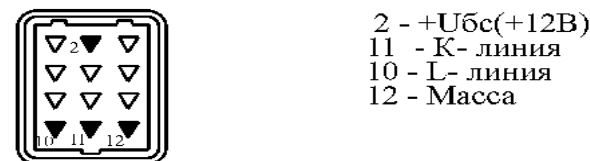

**Адресация диагностической вилки
ГАЗ для VDO/Штайер, вид спереди**



**Переключатель на жгутовой розетке
соединителя АПС**

